

Aquila®

Svenska

BÄRBAR HÖGTALARE

Användarinstruktioner



Modell: Soundbird CM

Introduktion

Tack för att du har köpt den bärbara högtalaren Soundbird CM. Vi hoppas att den kommer att ge dig mycket glädje och förhöja dina stunder. Vill du ge oss feedback? Tveka inte att kontakta oss.

Produktöversikt

Soundbird CM är din bärbara ljudkompis – kraftfull, färgstark och magnetisk. Oavsett om du är på språng eller håller fest hemma, är denna högtalare byggd för att följa med dit musiken leder dig.

Förpackningen innehåller

Soundbird CM, 1x USB Type-C laddkabel, Bärväska, Användarmanual

Tekniska specifikationer

Produktnamn: Soundbird CM

Bluetooth-version: 5.4

Batterikapacitet: 7.2V / 4000mAh

Speltid: 6–8 timmar (50% volym, ljus på), 10–12 timmar (50% volym, ljus av)

Laddningstid: 2,5 timmar


Ingång/utgång: 5–20V 1.5–3A (Max 27W)

Högtalarenheter: 15W x 2

Produktstorlek: 233 x 95,6 x 53 mm

Vikt: 690g ± 50g

Grundfunktioner

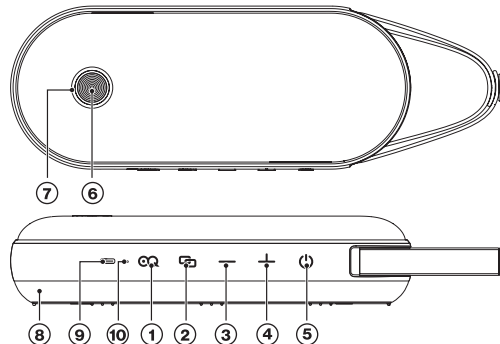

1. EQ-knapp (Bas, Ren, Balanserad ljudprofil)

2. TWS-anslutning / Flera anslutningar

3. Volym '-' / Föregående låt

4. Volym '+' / Nästa låt

5. På/Av / Koppla från Bluetooth / Rensa parningar / Återställ

6. Paus / Spela / LED-lägen / Samtal

7. Indikatorlampa: BT (gul), multianslutning (grön), låg batterinivå (gul)

8. 8 färgade ljuslägen

9. Typ-C laddport

10. Mikrofon för samtal

Användarguide

Starta enheten

2 sek — Håll strömknappen intryckt i 2 sekunder. Indikatorlampan (7) blinkar gult.

Stäng av enheten

2 sek — Håll strömknappen intryckt i 2 sekunder. Indikatorlampan (7) släcks.

Anslut en enhet via Bluetooth

2 sek — Starta Soundbird CM. När indikatorlampan (7) blinkar söker högtalaren efter en anslutning. Aktivera Bluetooth på din enhet och välj "Soundbird CM".

När indikatorn lyser gult utan att blinka är du ansluten.

Koppla från enheten

x2 — Tryck snabbt två gånger på strömknappen.

Återanslut till senaste enheten

x2 — Tryck snabbt två gånger på strömknappen.

Rensa parningshistorik

x3 — Tryck snabbt tre gånger på strömknappen.

TWS-läge (för två högtalare)

— Anslut först en högtalare till din enhet via Bluetooth. Tryck sedan snabbt på TWS-knappen (2) på båda högtalarna. Den blinkande LED-högtalaren är "master", den fasta LED-lampan är "submaster". Tryck en gång till för att koppla från.

Multianslutning (3 eller fler högtalare): Håll TWS-knappen (2) intryckt i 2 sekunder på alla högtalare.

Koppla bort alla TWS-anslutna enheter

2 sek — Håll TWS-knappen (2) intryckt i 2 sekunder på master-högtalaren.

Spela/Pausa musik

— Tryck en gång på play-knappen.

Byt ljusläge

x2 — Tryck snabbt två gånger för att växla mellan de åtta olika ljuslägena.

Stäng av ljuset helt

2 sek — Håll knappen intryckt i 2 sekunder.

Svara på samtal

 — Tryck på startknappen vid inkommande samtal.

Sekretessläge (flytta samtal till telefon)

 x2 — Tryck snabbt två gånger.

Avvisa samtal

 2 sec — Håll in knappen i 2 sekunder.

EQ-lägen

 — Växla mellan Bas, Klart och Balanserad ljudprofil.


Justera volym

 — Tryck på + för att höja volymen.
Tryck på – för att sänka volymen.

Byta låt

 2 sek — Håll in + i 2 sekunder för nästa låt.
Håll in – i 2 sekunder för föregående låt.

Batteristatus och laddning

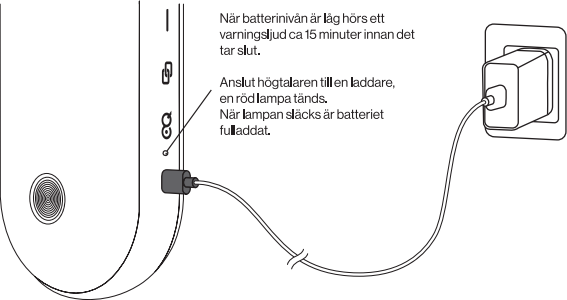

Låg batterinivå

Vid 20 % batteri hörs ett pip var femte minut.

Vanliga frågor (FAQ)

F1: Vilken typ av laddare ska jag använda?
S: Alla vanliga USB-laddare fungerar. För snabbladdning rekommenderar vi PD/QC-laddare på minst 30W.

F2: Vad gör jag om ljudet är brusigt eller hackar?
S: Högtalaren fungerar bäst inom 10 meter utan hinder. Vid längre avstånd eller hinder kan ljudet påverkas.

F3: Varför stängs högtalaren av själv?
S: Om inget parat Bluetooth-enhet ansluts inom 10 minuter stängs enheten automatiskt av för att spara batteri.

F4: Varför ansluts inte högtalaren till en tidigare ihopparad telefon?
S: Ta bort högtalarens namn från telefonens Bluetooth-lista och börja om med parning.

F5: Högtalaren startar inte?
S: Ladda enheten i 30 minuter och försök igen. Alternativt, håll strömknappen intryckt i 8–20 sekunder för återställning.

F6: Laddningslampan lyser inte?
S: Om batteriet är helt urladdat, ladda i 1 timme och försök igen.

Viktigt att tänka på

- Läs denna manual noggrant före användning och spara den.
- Använd medföljande laddkabel.
 - Ladda högtalaren helt före första användning.
 - Använd endast certifierade adapttrar med nationell säkerhetscertifiering.
 - Ladda minst en gång i månaden om högtalaren inte används.
 - Använd inte produkten i extrem kyla eller värme (-10°C till 40°C).
 - Vid laddning i ogynnsamma temperaturer kan laddning avbrytas automatiskt. Förvaringstemperatur: -5°C till 35°C, RH<70 % (rek. 25°C ± 5).

Viktiga säkerhetsinstruktioner

- Öppna eller reparera inte enheten själv.
- Undvik dammiga, fuktiga eller heta miljöer.
- Placera inte produkten nära värmekällor eller i direkt solljus.
- Täck inte enheten under användning.
- Följ alltid specifikationer för vattentålighet.
- Skadade produkter måste repareras.
- Koppla bort laddaren när produkten är fulladdad.
- Max omgivningstemperatur: 45°C.



Vill du veta mer?

Besök aquila.eu för att veta mer om våra produkter.

Kontakt: www.aquila.eu | hello@aquila.eu

GPBM Nordic AB | Sörredsvägen 113 | 418 78 Göteborg | Sweden
Brands Services B.V. | Florijn 14-16 5751 PC Deurne | The Netherlands